




Maßstab: 1:1  
bei Ausdruck auf DIN A2

Wandabstand:  
50 mm zu nicht brennbaren Bauteilen,  
90 mm zu brennbaren Bauteilen.

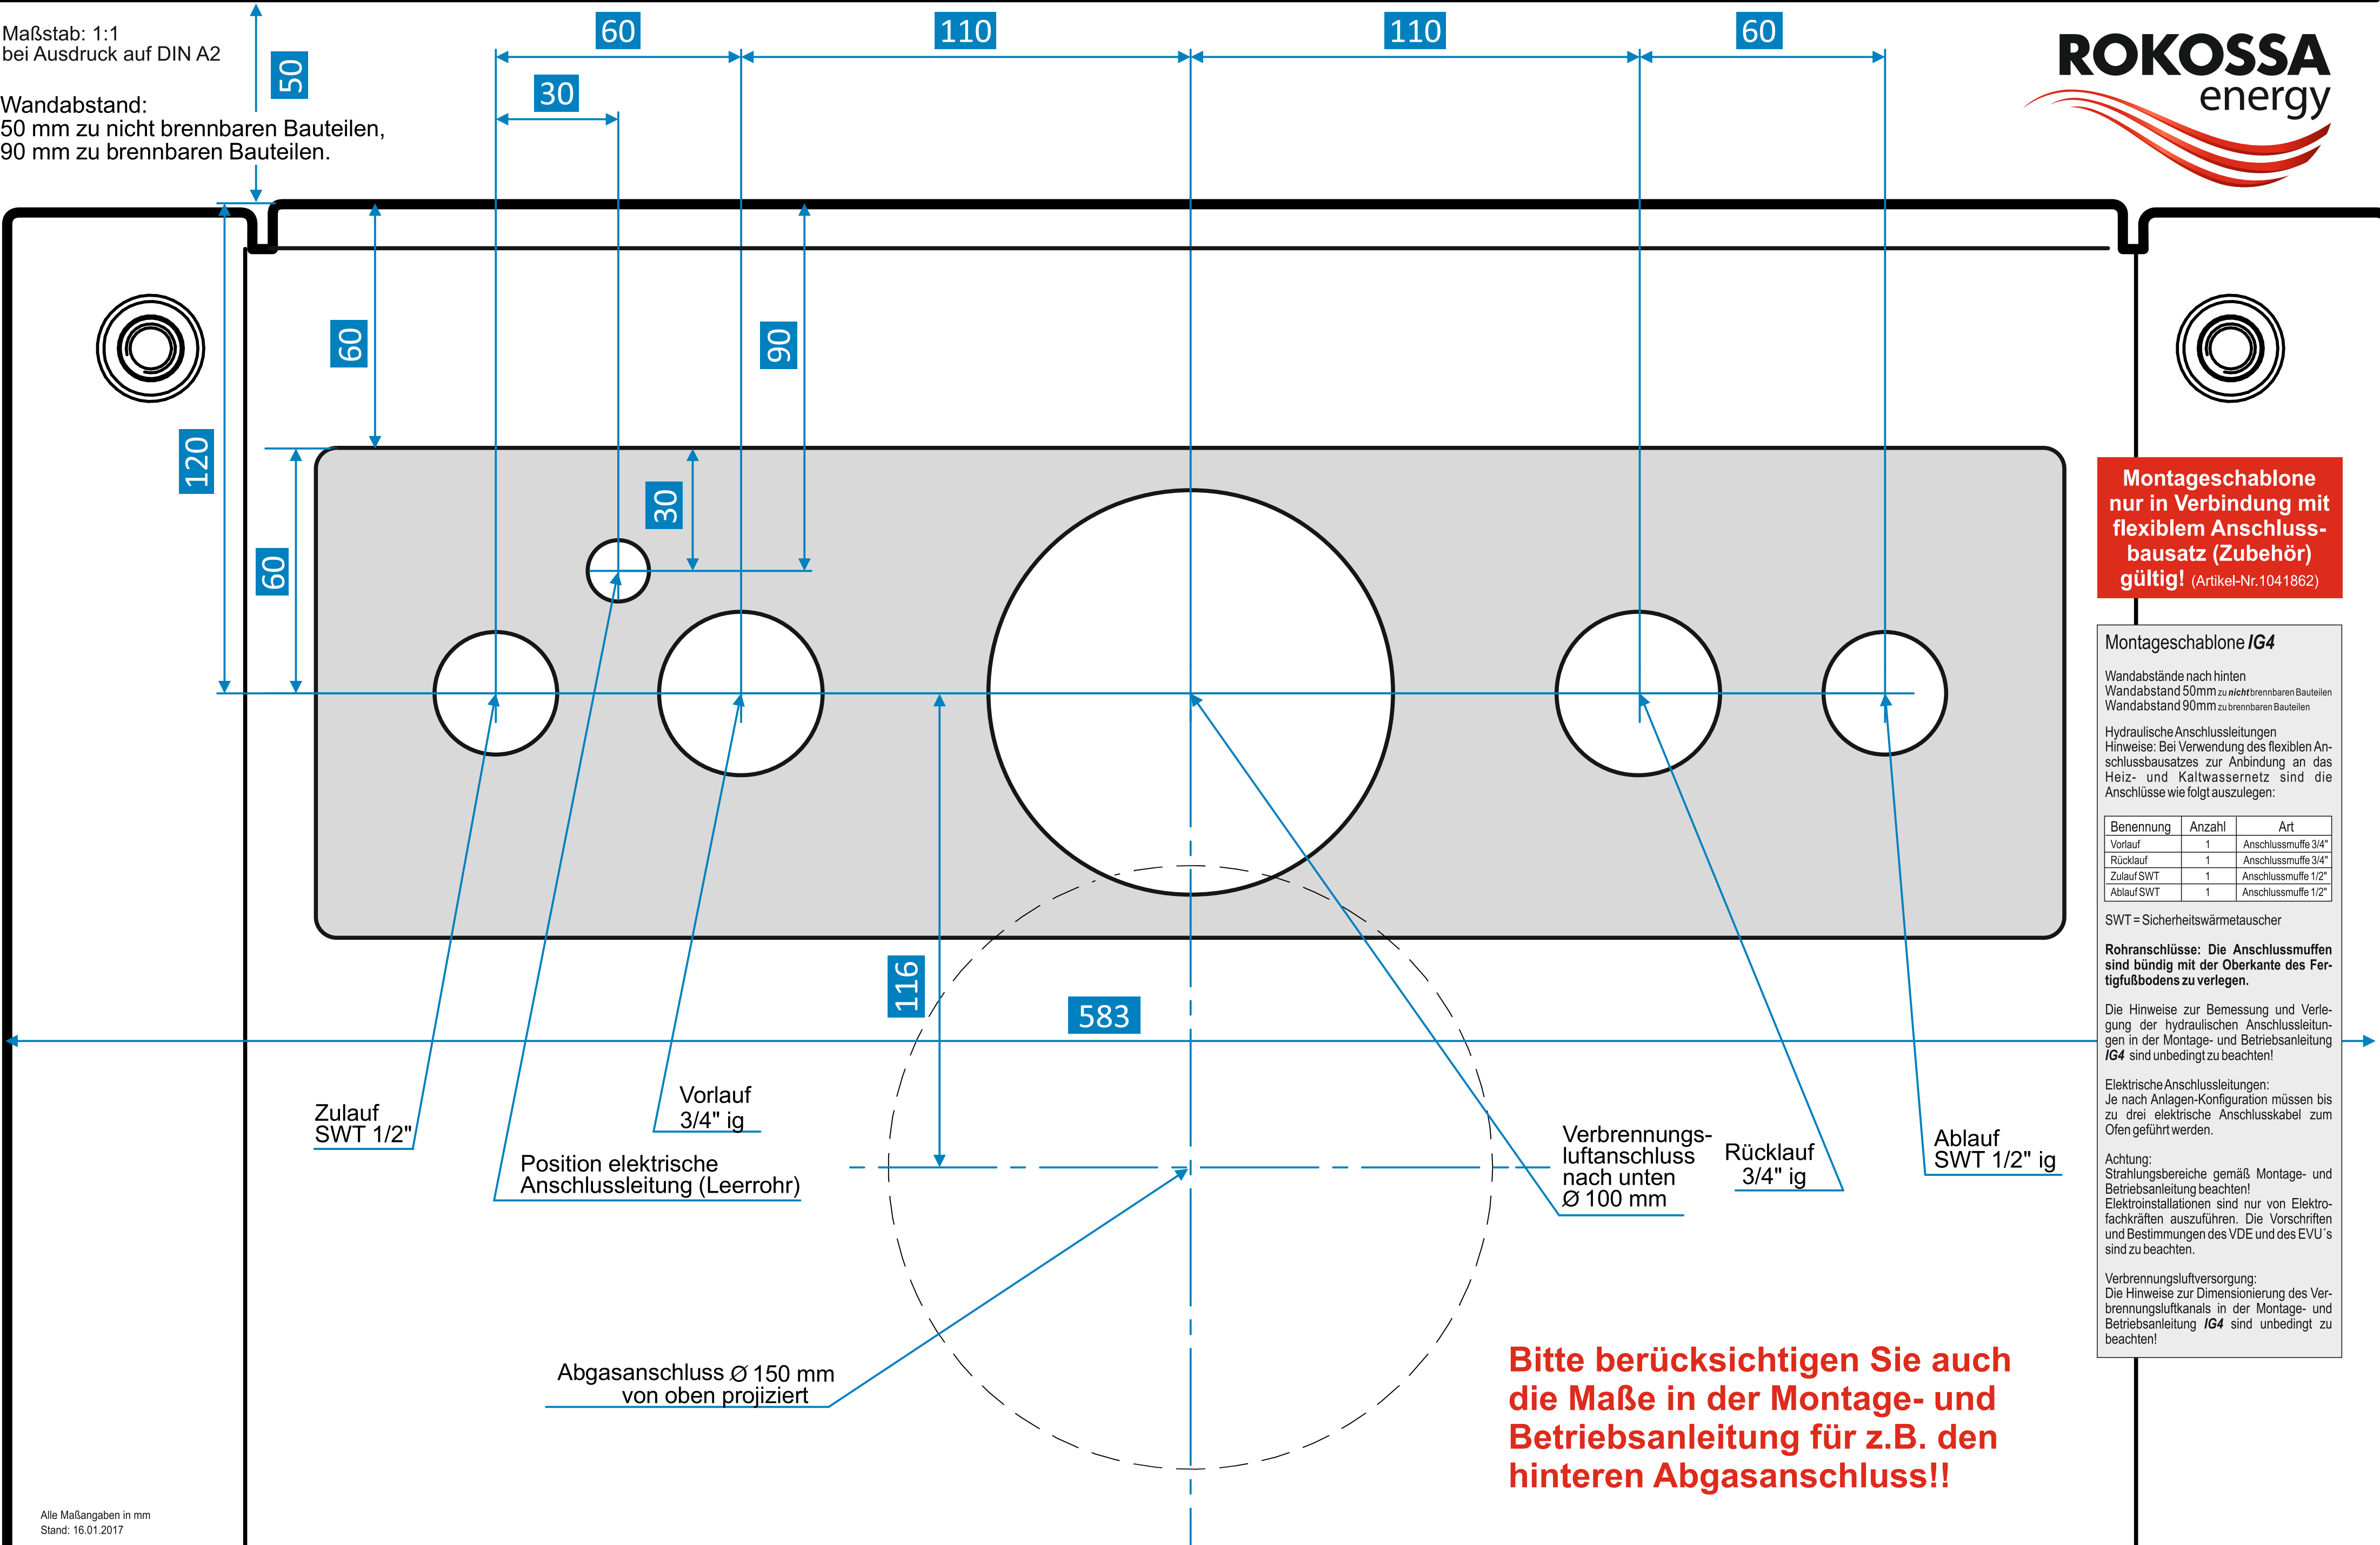

Montageschablone  
nur in Verbindung mit  
flexiblem Anschluss-  
bausatz (Zubehör)  
gültig! (Artikel-Nr. 1041862)

Montageschablone IG4

Wandabstände nach hinten  
Wandabstand 50mm zu *nicht* brennbaren Bauteilen  
Wandabstand 90mm zu brennbaren Bauteilen

Hydraulische Anschlussleitungen  
Hinweise: Bei Verwendung des flexiblen Anschlussbausatzes zur Anbindung an das Heiz- und Kaltwassernetz sind die Anschlüsse wie folgt auszulegen:

Benennung	Anzahl	Art
Vorlauf	1	Anschlussmuffe 3/4"
Rücklauf	1	Anschlussmuffe 3/4"
Zulauf SWT	1	Anschlussmuffe 1/2"
Ablauf SWT	1	Anschlussmuffe 1/2"

SWT = Sicherheitswärmetauscher

**Rohranschlüsse:** Die Anschlussmuffen sind bündig mit der Oberkante des Fertigfußbodens zu verlegen.

Die Hinweise zur Bemessung und Verlegung der hydraulischen Anschlussleitungen in der Montage- und Betriebsanleitung **IG4** sind unbedingt zu beachten!

Elektrische Anschlussleitungen:  
Je nach Anlagen-Konfiguration müssen bis zu drei elektrische Anschlusskabel zum Ofen geführt werden.

Achtung:  
Strahlungsbereiche gemäß Montage- und Betriebsanleitung beachten!  
Elektroinstallationen sind nur von Elektrofachkräften auszuführen. Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE und des EVU's sind zu beachten.

Verbrennungsluftversorgung:  
Die Hinweise zur Dimensionierung des Verbrennungsluftkanals in der Montage- und Betriebsanleitung **IG4** sind unbedingt zu beachten!

Bitte berücksichtigen Sie auch  
die Maße in der Montage- und  
Betriebsanleitung für z.B. den  
hinteren Abgasanschluss!!